




TRADITION SINCE 1926

Hartölbehandlung für Holzfußböden

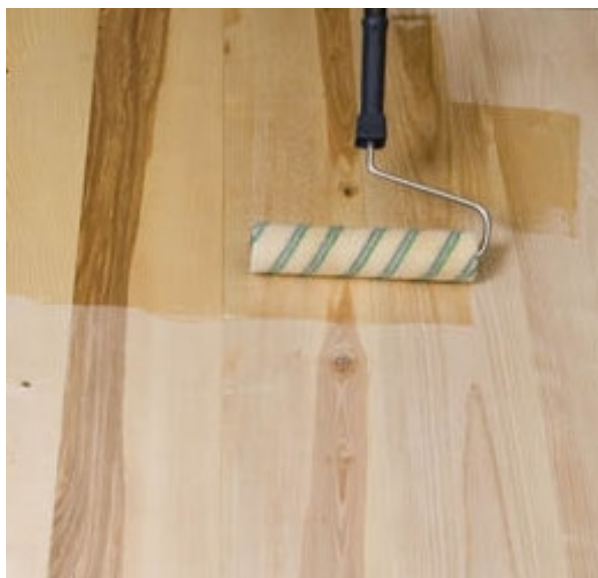

FAXE Prestigeöl wird für unbehandeltes oder gelaugtes Massivholz und Parkett im Wohnbereich verwendet. Prestigeöl gibt es in natur und weiß und ist ein High Solid Öl. Für besondere Farbwünsche kann Prestigeöl mit FAXE Combicolor abgetönt werden.

Das Holz wird schmutzabweisend und strapazierfähig. Richtig geölte Böden sind sehr widerstandsfähig und lassen sich problemlos pflegen und auch partiell nachbehandeln.

FAXE Prestigeöl eignet sich auch für den professionellen Einsatz. Es kann auf kleinen Flächen manuell oder bei großen Flächen maschinell verarbeitet werden.

Durch eine zusätzliche Vorbehandlung mit Lauge lassen sich je nach Holzart besondere Effekte erreichen. In unseren separaten Anleitungen werden sinnvolle Kombinationen beschrieben.

Vorbereitungen

Das Holz muss fein geschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger verbessert die Qualität der Öloberfläche und intensiviert die Farbwirkung:

- Das Holz mit FAXE Intensivreiniger 1:20 verdünnt waschen und vollständig trocknen lassen. Wir empfehlen dazu den Swep-Mopp und Doppelfahreimer 2 x 15 oder 2 x 25 Liter.

Material + Werkzeug

FAXE Prestigeöl. 1 Liter reicht typisch für:

- Eiche, Esche: 18-23 m²
- Kiefer, Fichte...: 14-20 m²
- Buche, Holzpflaster: bis 12 m²
- mit Lauge behandelt: minus 2-3 m²

Ölroller (Velour), Farbeimer, Profi-Gummiwischer, Massierpad grün und Polierpad beige, passender Padhalter oder Tellemaschine, Ölsaugtücher oder Filz pads, Schleifpad schwedenrot.

Schritt für Schritt Verarbeitung

FAXE Prestigeöl gründlich und vollständig aufrühren, restlos in ein Kunststoffgefäß geben und auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen. Verarbeitungstemperatur min. 18°C.

Große Flächen in Sektionen von ca. 15 m² bearbeiten.

- Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10 - 15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem Profi-Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
- Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad (grün) verdichten, glätten und mit einem saugfähigen Tuch oder Filzpad Ölreste trocken abreiben.
- Für ein perfektes Finish wird die Fläche nach ca. 4 Stunden oder am Folgetag nochmals geölt. Dazu vorher die bereits gehärtete Fläche mit einem Schleifpad (schwedenrot) mattieren und dann mit einem Polierpad (beige) und wenig Pflegeöl Plus nachpolieren (5-10 ml/m²).
- Nach einigen Stunden können Laufbereiche für 1 Tag mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Die völlige Durchhärtung dauert einige Tage. Die ersten 14 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden.

Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.